


# ИНСТРУКЦИЯ №3

## по настройке цифровых приставок

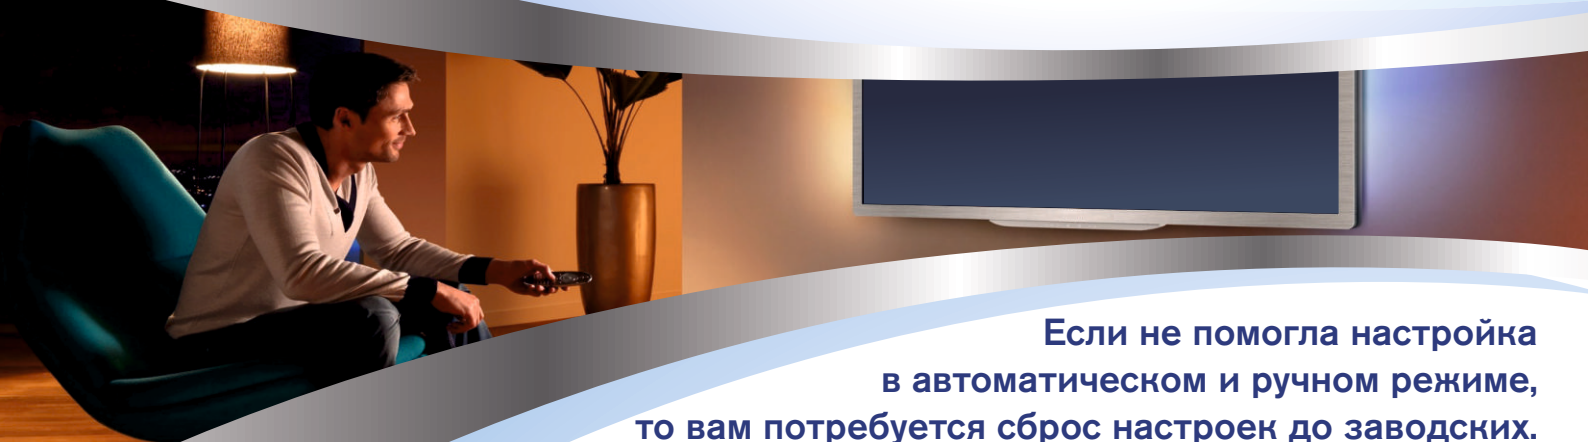


Если не помогла настройка в автоматическом и ручном режиме, то вам потребуется сброс настроек до заводских.



1.

На пульте от приставки нажмите кнопку «MENU»


2.

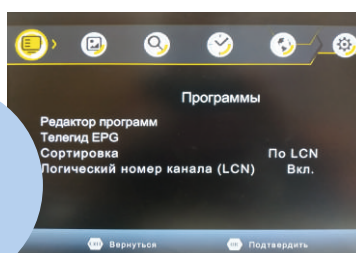

На экране телевизора должно появиться меню приемника


3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

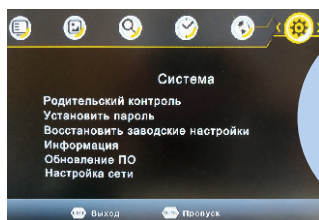


4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

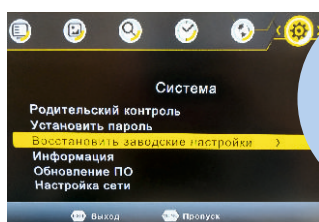


5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

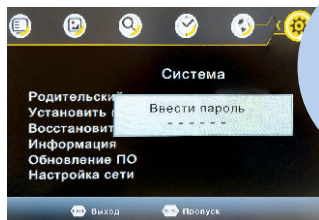

6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках. После ввода пароля нажмите кнопку «ОК» на пульте

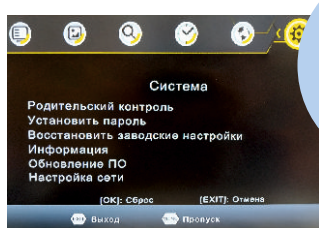

7.

После сброса настроек нужно провести автонастройку или ручную настройку телевизионной приставки. (Инструкция №1 или Инструкция №2)